


## PRÉSENTATION DES CLAVIERS D8620 ET D8621

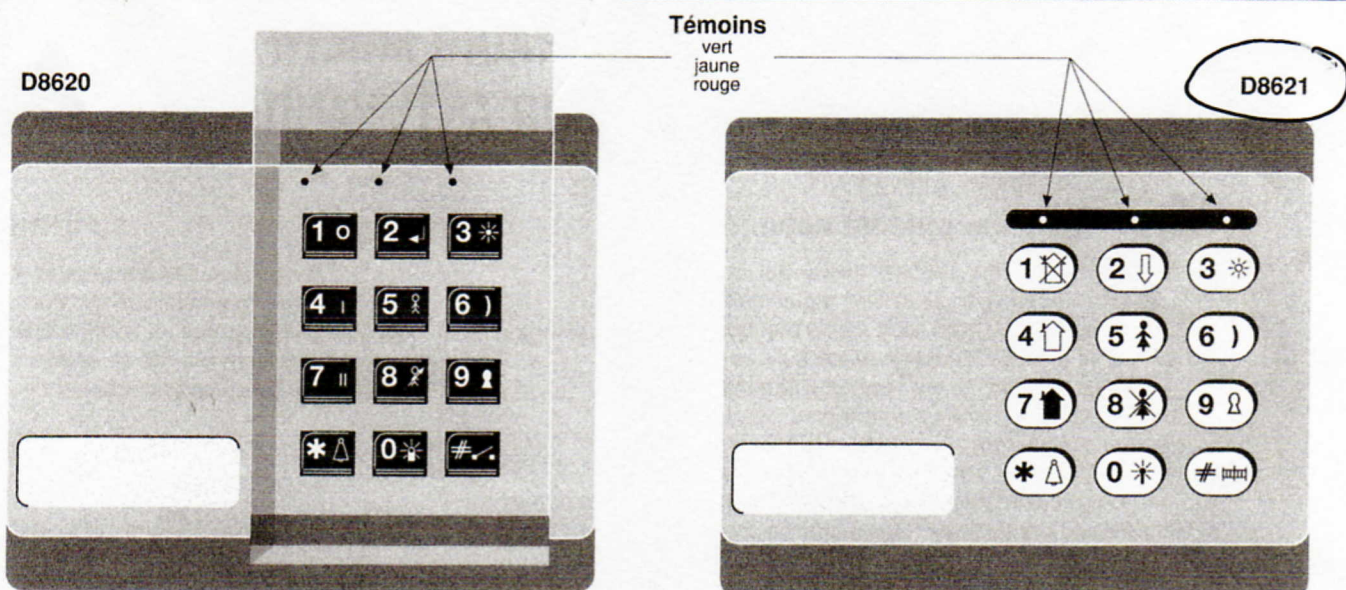

NB : Pour faciliter l'utilisation quotidienne, certains pictogrammes ont été modifiés sur le clavier D8621 par rapport au clavier D8620. Cependant, les touches ont les mêmes fonctions quel que soit le clavier.

### ■ Témoins lumineux

- ☐ Témoin d'appui correct (rouge)

Chaque appui sur une touche provoque l'éclairage du témoin rouge.

- ☐ Témoin de code valide (jaune)

La composition correcte du code d'accès est indiquée par l'éclairage continu du témoin jaune. Le clignotement du témoin jaune indique une erreur de programmation.

- ☐ Témoin d'émission (vert)

Le clignotement du témoin vert indique que l'émission de la fonction choisie est en cours.

### ■ Commandes en accès codé

- ☐ Tant que dure l'éclairage du témoin jaune, il est possible d'accéder aux différentes fonctions codées du clavier, à savoir :

- 1** ou **1** (avec X) : arrêt de la protection intrusion et des alarmes
- 4** ou **4** (avec porte ouverte) : mise en service partielle de la protection intrusion (ou intrusion 1 - 2)
- 7** ou **7** (avec porte fermée) : mise en service totale de la protection intrusion (ou intrusion 3 - 4)
- 9** ou **9** (avec serrure) : commande de gâche électrique
- #** ou **#** (avec portail) : commande de portail


### ■ Commandes en accès direct

- ☐ Fonctions conviviales

- ces deux touches sont accessibles capot fermé (clavier D8620).
- elles nécessitent l'installation de récepteurs pour sonnette ou commande éclairage.

- \*△** ou **\*△** : sonnette

- 0\*** ou **0\*** : éclairage

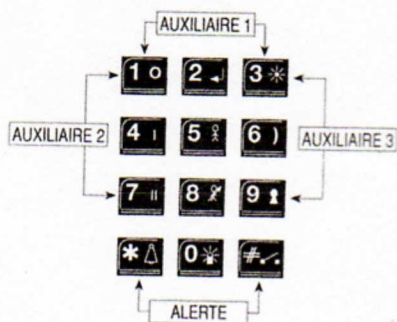


N.B. **3\*** ou **3\*** Touches non affectées destinées à des applications ultérieures  
**6)** ou **6)**

- ☐ Déclenchement des alarmes
  - le clavier D 8620 (éventuellement le clavier D8621) vous permet de déclencher directement des alarmes dans la mesure où votre installateur l'a programmé pour cela.
  - dans ce cas, le clavier doit être placé à l'intérieur des locaux protégés.
  - le déclenchement des alarmes se fait par appui sur 2 touches en même temps, comme ci-contre, la protection intrusion étant ou non en service.
  - **ALERTE** : déclenchement immédiat de tout le système : sirène, transmetteur téléphonique, éclairage.
  - **AUXILIAIRE 1** : déclenchement immédiat des sirènes autonomes et du transmetteur téléphonique ainsi que de la sirène incorporée à la centrale D8340.
  - **AUXILIAIRE 2 et AUXILIAIRE 3** : déclenchement silencieux du transmetteur téléphonique.

#### ■ Touches de programmation


- 2** ou **2** entrées de code ou de programme
- 5** ou **5** autorisation du code de service
- 8** ou **8** interdiction du code service

## ■ MISE EN ŒUVRE DES CLAVIERS D8620 ET D8621

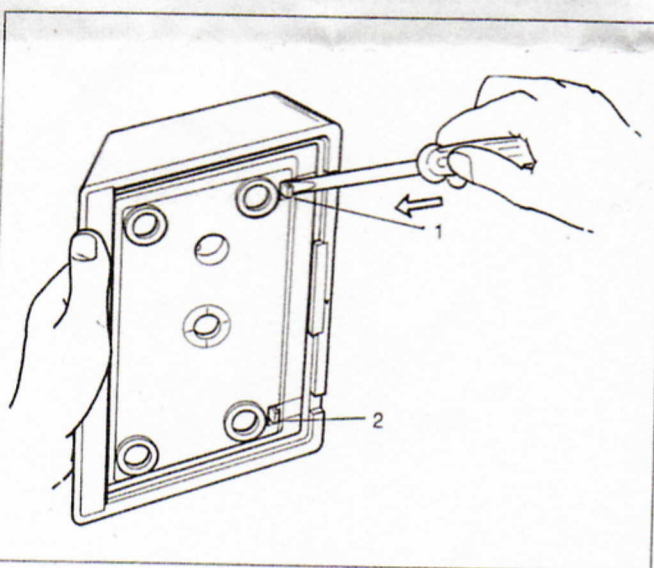

#### ■ Ouverture du boîtier

- ☐ L'ouverture est réalisée à l'aide d'un tournevis plat de 3 mm en poussant l'un après l'autre les clips 1 et 2.

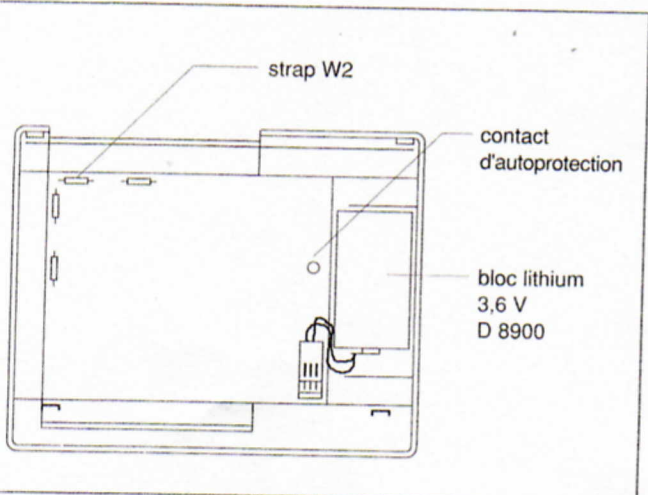

#### ■ Accès direct aux canaux ALERTE et AUXILIAIRES

La coupure du strap W2 permet l'accès direct par l'utilisateur au canal ALERTE et aux canaux AUXILIAIRE 1 (alarme sonore) ainsi que AUXILIAIRE 2 et 3 (alarme silencieuse). Dans ce cas, le clavier doit obligatoirement être installé à l'intérieur des locaux protégés - ceci afin d'éviter des alarmes provoquées par des personnes non autorisées.

#### ■ Connexion du bloc lithium


#### ■ Fermeture du boîtier



## PROGRAMMATION DES CLAVIERS D8620 ET D8621

### ■ Enregistrement ou modification d'un code maître (code d'accès)

- Les claviers sont livrés avec un code maître initial qui est 9999.
- Toute déconnection de l'alimentation ramène l'appareil au code maître initial.


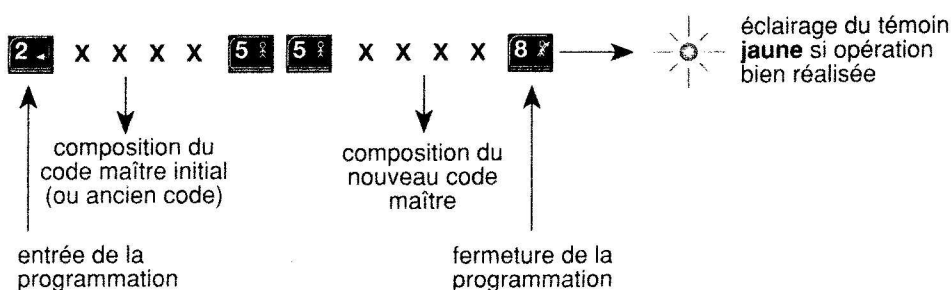


### ■ Enregistrement ou modification d'un code installation (radio)

- Le code installation des claviers se programme par 10 appuis successifs sur les touches **1o** ou **0\***.
- Un appui sur la touche **1o** correspond à un micro interrupteur en position «ON» sur la centrale.
- Un appui sur la touche **0\*** correspond à un micro interrupteur en position «OFF» sur la centrale.

#### Exemple

Barrette du code installation de la centrale

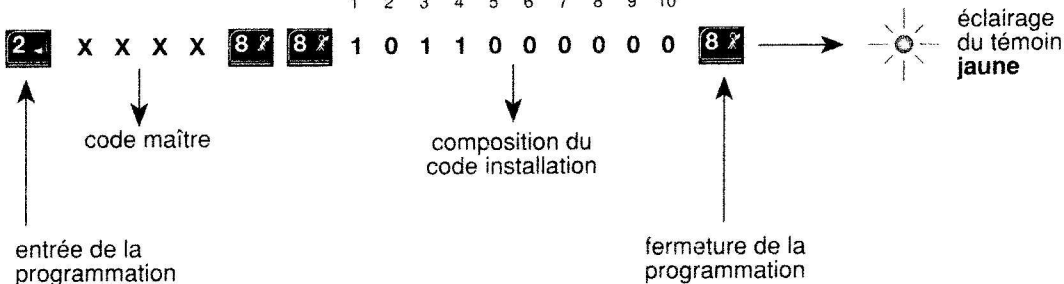



N.B. Tant que le témoin jaune est allumé, un appui sur la touche **1o** par exemple vous permet de vérifier immédiatement le code installation du clavier d'après la réponse de la centrale (voir chapitre "code installation" du livret de l'installateur).

### ■ Enregistrement ou modification d'un 2<sup>e</sup> code installation (ex : portail radio-commandé)

□ Lorsque l'utilisateur souhaite commander également un portail équipé d'un récepteur radio DAITEM il est nécessaire d'utiliser un code installation différent que celui employé pour le système de sécurité.

#### Exemple de programmation d'un 2<sup>e</sup> code

Barrette du code installation du portail

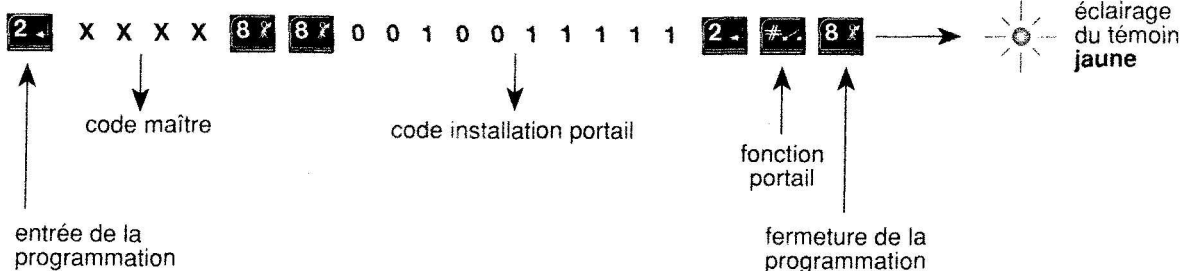


### ■ Enregistrement ou modification d'un code service


□ La programmation d'un code service peut se faire soit à partir du code maître, soit à partir d'un précédent code service (ou code service initial).

□ A la mise sous tension du clavier le code service initial est 8888.

#### A partir du code maître

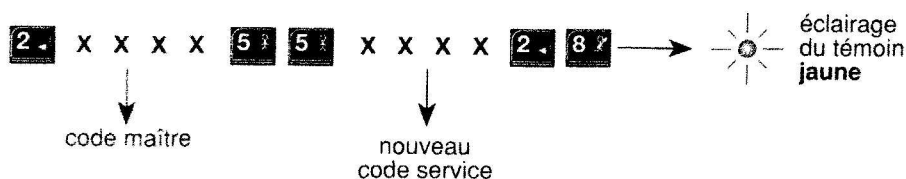

#### A partir du code service précédent (ou code initial 8 8 8 8)

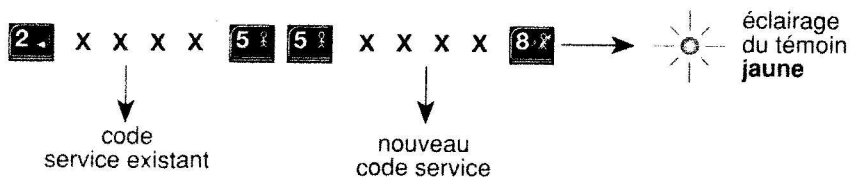


**ATTENTION :** pour des raisons évidentes de confidentialité, il ne faut jamais laisser en place les codes d'accès usine ; ceci même pour le code service lorsqu'il n'est pas utilisé par le propriétaire.

## MODE D'EMPLOI DES CLAVIERS D8620 ET D8621

### ■ Composition du code d'accès

- Appui obligatoire sur la touche **2** avant toute composition du code d'accès.
- Composition du code d'accès : le témoin jaune s'allume. Choisissez la fonction désirée.
- En cas de code d'accès erroné, le témoin jaune ne s'allume pas et il est nécessaire d'attendre 4 secondes avant une nouvelle tentative – sans cette attente, même un code valide sera refusé.

Exemple : code d'accès 9 9 9 9 et arrêt du système

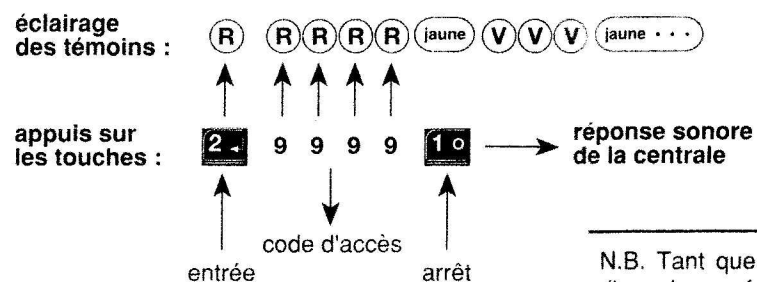


N.B. Tant que le témoin jaune est allumé, il est possible d'appeler une fonction sans qu'il soit nécessaire de composer à nouveau le code d'accès.  
Ex : arrêt de la protection intrusion.

### ■ Utilisation du code service

- Le code service à 4 chiffres permet toujours d'accéder aux commandes portail **22** et gâche électrique **91**.
- Pour accéder aux commandes de mise en et hors service de la protection intrusion, le code service doit être autorisé pour cela par le code maître.
- Comme pour le code maître, la composition du code service est toujours précédée d'un appui sur la touche **2**.

Autorisation du code service : (ex. avec code d'accès 9 9 9 9)

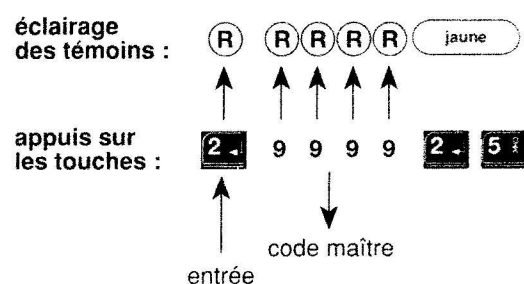

- Si le code service ne doit plus permettre l'accès aux commandes de la protection intrusion, il doit être interdit par le code maître.

Interdiction du code service : (ex. avec code d'accès 9 9 9 9)

