


ALARME

DAITEM

CENTRALES

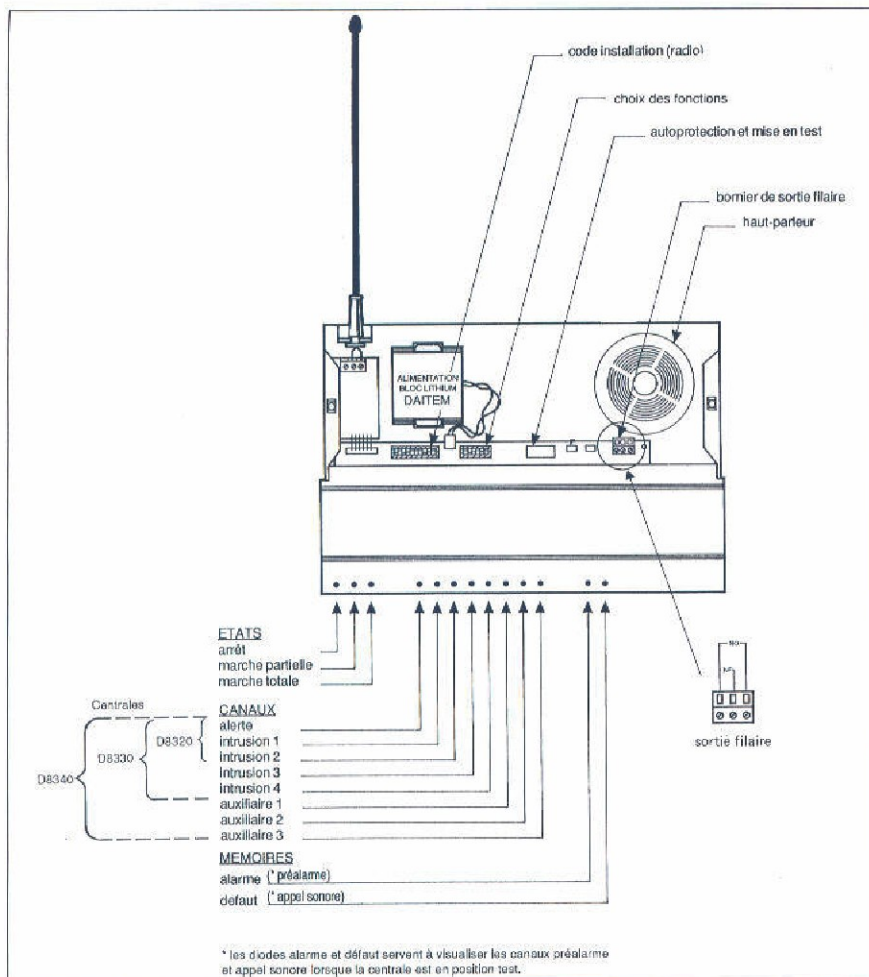

Opérations à effectuer

- Reporter les n° de séries de tous les appareils sur le bon de garantie.

1. Centrale

- Monter l'antenne de la centrale.
- Afficher un code installation aléatoire.
- Choisir les fonctions de la centrale.
- Connecter le bloc alimentation.
- Laisser la centrale ouverte (position test) et la placer à l'endroit choisi pour son emplacement définitif sans la fixer.
- Vérifier l'environnement radio-électrique.

2. Télécommandes

- Afficher le même code installation que sur la centrale.
- Appuyer successivement sur chacune des touches :
 - la led correspondante s'allume sur la centrale
 - la centrale répond par le bip sonore 2 tons

NB : En cas d'utilisation du système avec un clavier D 8620/D 8621, se reporter à la notice propre à l'appareil ou au livret de l'installateur.



Choix des fonctions de la centrale

- Type de mise en service

- PARTIELLE = INTRUSION 1+2
- TOTALE = INTRUSION 1+2+3+4

- PARTIELLE = INTRUSION 1+2
- TOTALE = INTRUSION 3+4
- PARTIELLE+TOTALE = 1+2+3+4

- Valeur de la temporisation d'entrée

- Alarme sonore ou silencieuse


- Retard du déclenchement de sonnerie en cas d'écoute pour levée de doute.

- Puissance des acquits sonores


N° des interrupteurs	BARRETTE DE CHOIX DES FONCTIONS	EFFET
1	ON OFF 1 2 3 4 5 6	• D8320 : position obligatoire • D8330/D8340 : mise en service PARTIELLE/TOTALE
	ON OFF 1 2 3 4 5 6	La mise en marche des canaux INTRUSION 1 et 2 se fait de façon indépendante des canaux INTRUSIONS 3 et 4 (D8330/D8340). (voir livret)
2 + 3	ON OFF 1 2 3 4 5 6	Temporisation d'entrée à 0 secondes
	ON OFF 1 2 3 4 5 6	Temporisation d'entrée à 10 secondes+
	ON OFF 1 2 3 4 5 6	Temporisation d'entrée à 20 secondes
	ON OFF 1 2 3 4 5 6	Temporisation d'entrée à 40 secondes
4	ON OFF 1 2 3 4 5 6	Sirène incorporée active sur intrusion
	ON OFF 1 2 3 4 5 6	Sirène incorporée silencieuse sur intrusion (active en alerte)
5	ON OFF 1 2 3 4 5 6	Sonnerie immédiate de la sirène incorporée sur intrusion
	ON OFF 1 2 3 4 5 6	Sonnerie retardée de 1 minute de la sirène incorporée sur intrusion (immédiate en alerte)
6	ON OFF 1 2 3 4 5 6	Acquit sonore faible
	ON OFF 1 2 3 4 5 6	Acquit sonore fort

■ ÉMETTEURS


émetteur universel D 8200

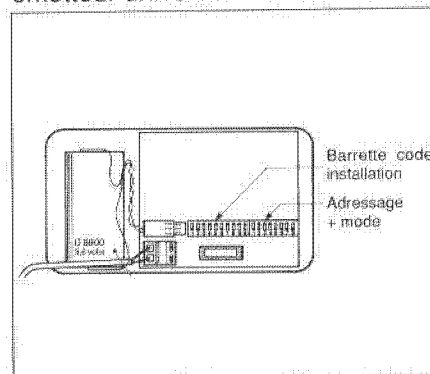

télécommande D 8601

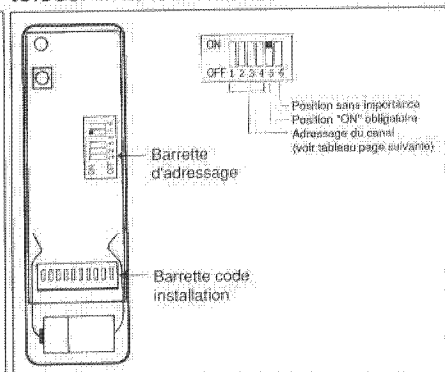

détecteurs infra-rouge D 8101-8102 et D 8105-8106

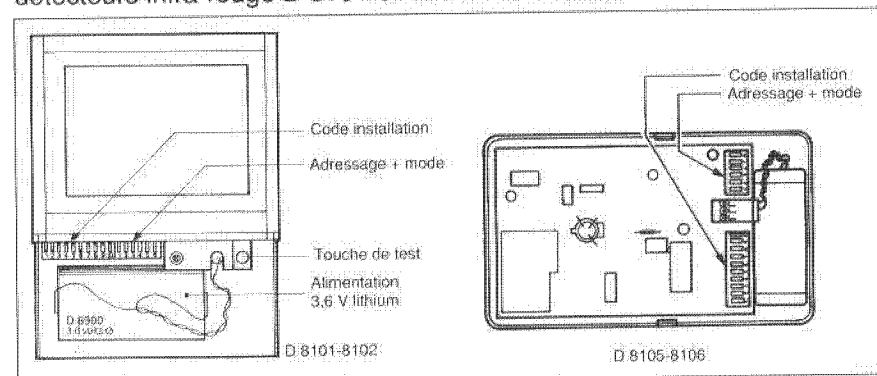

■ Émetteurs : choix des canaux

• Chaque émetteur doit être adressé sur un canal correspondant à l'une des fonctions de la centrale, à savoir :

☐ APPEL SONORE			
☐ PRÉALARME			
☐ ALERTE			
☐ INTRUSION 1			
☐ INTRUSION 2			
☐ INTRUSION 3			
☐ INTRUSION 4			
☐ AUXILIAIRE 1			
☐ AUXILIAIRE 2			
☐ AUXILIAIRE 3			

• L'adresse émetteur s'inscrit sur chaque émetteur, à l'aide des positions 1 à 4 de la deuxième barrette de micro-interrupteurs.

Opérations à effectuer :


3. Détecteurs périmétriques (D 8200 + contact).

- Afficher le même code installation que sur la centrale.
- Inscrive l'adresse du canal.
- Sélectionner le mode de fonctionnement (type de boucle).
- Connecter l'alimentation.
- Vérifier immédiatement par appui sur la touche de test :
 - le code installation (bip sonore à 2 tons) sur la centrale.
 - l'adresse : allumage sur la centrale de la LED correspondant au canal choisi.
- Présenter l'émetteur à l'endroit choisi pour sa fixation
 - vérifier la liaison radio par appui sur la touche test.
 - fixer la base de l'émetteur ainsi que le contact.
 - connecter la boucle.
 - vérifier le type de la boucle (NO/NF) :
- En test, le témoin indique l'état de la boucle :
 - allumée --> boucle en alarme
 - éteinte --> boucle en veille
 - vérifier une dernière fois la liaison radio par excitation du contact.

4. Détecteurs volumétriques D 8101-8102 et D 8105-8106

- Afficher le même code installation que sur la centrale.
- Inscrive l'adresse du canal.
- Positionner le compteur sur 1 ou 2 impulsions (voir page 6).
- Connecter l'alimentation.
- Vérifier immédiatement par appui sur la touche test :
 - le code installation (bip sonore à 2 tons) sur la centrale.
 - l'adresse : allumage sur la centrale de la LED correspondant au canal choisi.
- Placer le support réglable à l'endroit choisi sans le bloquer.
- Placer le détecteur sur le support (D 8101 - D 8102).
- Mettre l'appareil en test pour :
 - vérifier la liaison radio avec la centrale.
 - l'étendue de la zone à surveiller.
- Régler à l'aide de la vis sur l'arrière du boîtier l'inclinaison des faisceaux, rebloquer la vis.
- Enlever l'appareil pour bloquer le support.
- Déconnecter l'alimentation.
- Bloquer le détecteur sur son support à l'aide de la vis au fond du logement pile.
- Reconnecter l'alimentation et refermer le boîtier.

POSITION DES INTERRUPTEURS 1 à 4	CANAL CORRESPONDANT
	APPEL SONORE
	PRÉALARME : sonnerie intérieure de 6 secondes
	ALERTE : déclenchement immédiat de tout le système même à l'arrêt
	INTRUSION 1 : déclenchement immédiat
	INTRUSION 2 : déclenchement temporisable
	INTRUSION 3 : déclenchement immédiat
	INTRUSION 4 : déclenchement temporisable
	AUXILIAIRE 1 : signalisation technique sonore via D 8340 et D 8402
	AUXILIAIRE 2 : signalisation technique silencieuse
	AUXILIAIRE 3 : signalisation technique silencieuse



■ émetteurs : choix des modes de fonctionnement

■ émetteur universel D 8200

☐ Les modes sont sélectionnés à l'aide des positions 5 à 8 de la barrette de 8 micro-interrupteurs.



type de boucle

NORMALEMENT FERMÉE (NF)

- ☐ contacts magnétiques
- ☐ bris de vitre piezo-électrique

NORMALEMENT OUVERTE (NO)

- ☐ tapis contact



■ détecteur infra-rouge D 8101/8102/8105/8106

☐ Les modes sont sélectionnés à l'aide des positions 5 et 6 de la barrette de 6 micro-interrupteurs.


☐ L'interrupteur n° 6 est toujours en position ON

compteurs d'impulsions

- ☐ détection dès la première coupure de faisceaux (première impulsion)
- ☐ position obligatoire pour modèle D8102/8106.

- ☐ détection à la deuxième coupure de faisceaux (deuxième impulsion)

NB : Position fortement conseillée pour D 8101/8105
Position interdite pour D 8102/8106



■ positionnement des détecteurs volumétriques

☐ La détection sera plus rapide pour un mouvement transversal aux rayons de détection que pour un mouvement longitudinal. Positionner en conséquence le détecteur.


☐ Comme pour tout détecteur I.R., la portée est susceptible de varier avec la température ambiante.

☐ Éviter de placer le détecteur à un endroit susceptible d'être frappé directement par les rayons du soleil ou une lumière très puissante.


☐ Éviter de le positionner en vue directe d'un point très chaud ou au-dessus d'une source de chaleur, surtout si celle-ci est intermittente.

☐ Le détecteur ne doit en aucun cas être installé à l'extérieur. Il ne faut jamais le placer en plein courant d'air.

☐ Ne pas disposer le détecteur à proximité de rayonnages ou d'étagères qui pourraient permettre à de petits animaux de s'approcher.

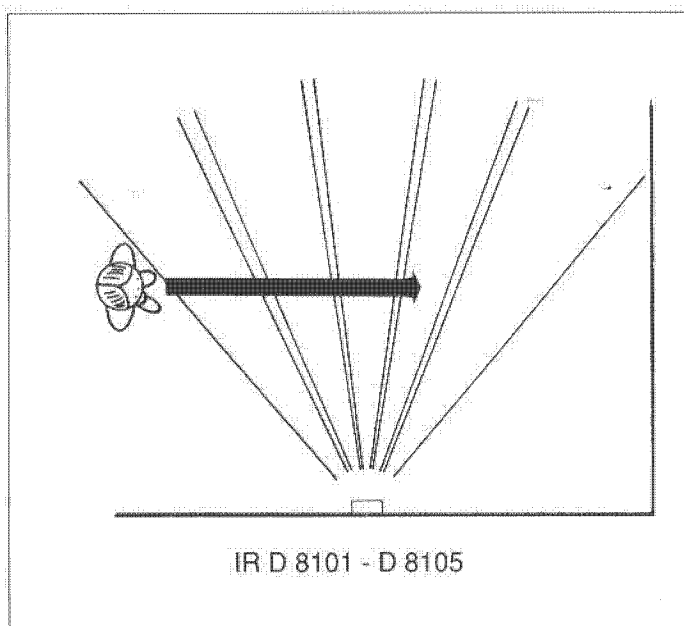

■ SIRÈNE EXTÉRIEURE

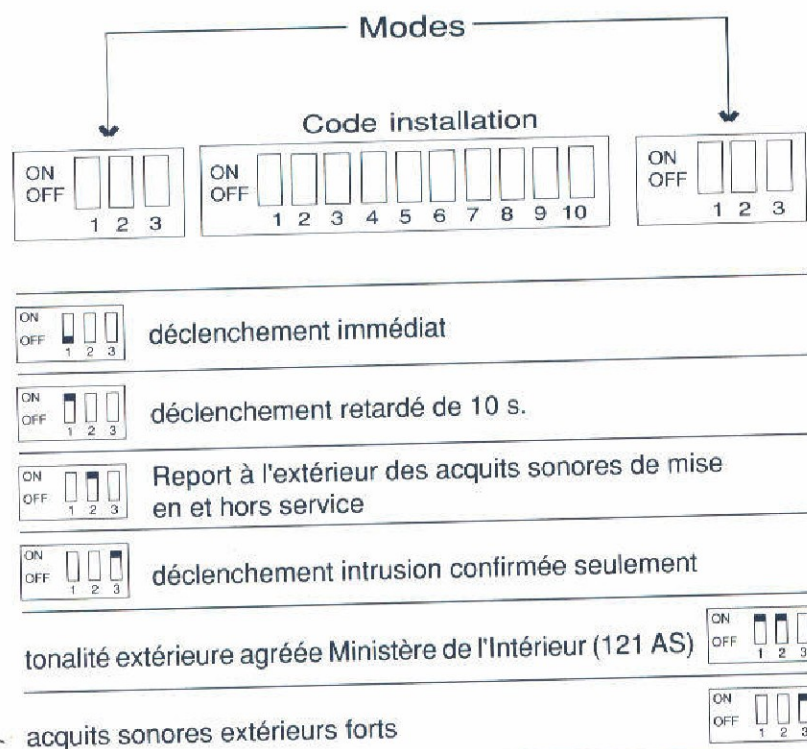


Opérations à effectuer

5. Sirène extérieure D 8402

- Extraire le bloc haut-parleur du boîtier métallique.
- Ouvrir le bloc pour accéder aux barrettes de codes.
- Afficher le même code installation que sur la centrale (barrettes de 10 micro-interrupteurs).
- Sélectionner le mode de fonctionnement à l'aide des deux barrettes latérales comme ci-contre.
- Dérouler l'antenne et la faire sortir complètement du boîtier plastique.
- Connecter l'alimentation.
- Tester le bon fonctionnement à l'aide de la télécommande (touche ALERTE et ARRÊT).
- Remonter le bloc haut-parleur et le placer dans le boîtier. Faire glisser l'antenne dans son guide.
- Mettre en place la sirène et faire un essai de déclenchement à l'aide de la touche ALERTE de la télécommande.
- Un appui sur la touche ARRÊT interrompt la sonnerie.

■ TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE

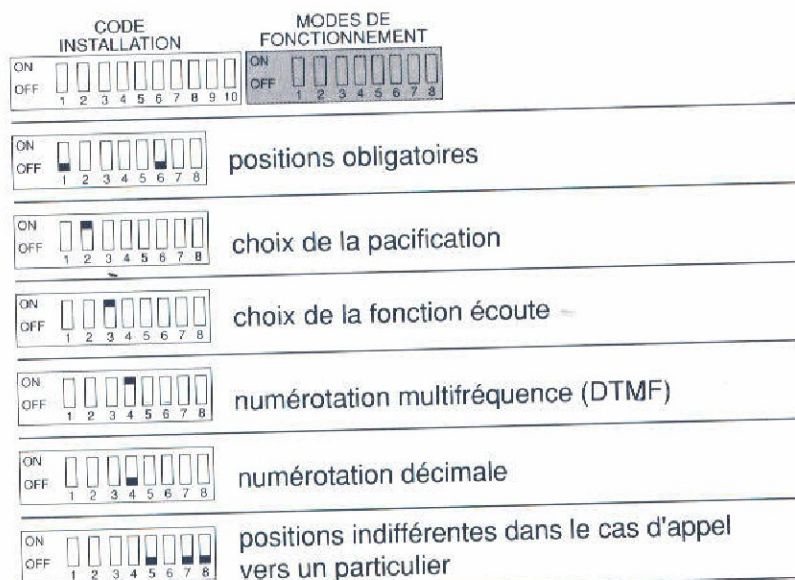






6. Transmetteur téléphonique D 8411

- Fixer l'antenne.
- Afficher le même code installation que sur la centrale
- Sélectionner le mode de fonctionnement comme indiqué ci-contre.
- Raccorder le transmetteur en tête de la ligne PTT, toujours en amont de tous les postes de l'abonné.
- Connecter l'alimentation.
- **Refermer le capot de l'appareil**
- Enregistrer un par un et successivement les 3 n° des correspondants dans les mémoires 1, 2 et 3.
Ex : Province-Province : *76 08 01 66 **1
Paris-Province : *16 # 76 08 19 51 **2
Province- Paris : *16 # 1 43 08 01 66 **3
- Enregistrer en mémoire 4 le numéro d'appel service.
- Enregistrer en mémoire 5 le numéro d'identification du transmetteur (1 à 99) Ex : *25**5

Si le transmetteur D 8411 doit appeler le numéro d'une société de télésurveillance, se reporter à la notice fournie avec l'appareil.

■ PRINCIPALES INDICATIONS DONNÉES PAR LA CENTRALE

(Capot fermé)

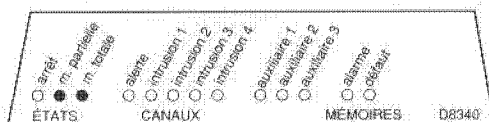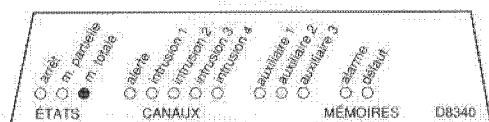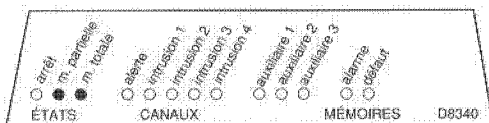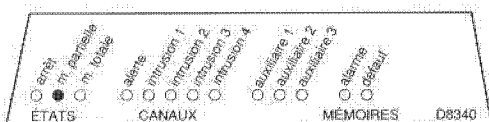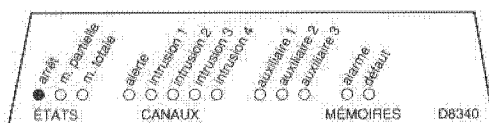

■ en agissant sur la télécommande on obtient

- ☐ Touche "ARRÊT" :
 - éclairage diode "ARRÊT".
 - Tonalité continue

■ programmation marche partielle/totale

- ☐ Touche "MARCHÉ PARTIELLE" :
 - éclairage diode "MARCHÉ PARTIELLE" et tonalité continue/modulée
- ☐ Touche "MARCHÉ TOTALE" :
 - éclairage des 2 diodes "PARTIELLE" et "TOTALE"
 - tonalité modulée

■ programmation indépendante des canaux intrusion.

- ☐ Touche "MARCHÉ PARTIELLE" :
 - éclairage de la seule diode "MARCHÉ PARTIELLE" si la centrale était juste auparavant en position "ARRÊT".
 - tonalité continue/modulée
 - éclairage des deux diodes "MARCHÉ PARTIELLE" et "MARCHÉ TOTALE" si la centrale était juste auparavant en position "MARCHÉ TOTALE".
 - tonalité modulée
- ☐ Touche "MARCHÉ TOTALE" :
 - éclairage de la seule diode "MARCHÉ TOTALE" si la centrale était juste auparavant en position "ARRÊT".
 - tonalité modulée
 - éclairage des deux diodes "MARCHÉ PARTIELLE" et "MARCHÉ TOTALE" si la centrale était juste auparavant en position "MARCHÉ PARTIELLE".
 - tonalité modulée

NB : Pour ne rendre actif qu'un seul groupe de détecteurs (1 + 2 ou 3 + 4), la centrale doit se trouver en position "Arrêt" avant l'appui sur la touche concernée.

■ indication de fin de temporisation de sortie

Après l'appui sur l'une ou l'autre des touches "MARCHÉ", le système se trouve obligatoirement en temporisation de sortie pour 1 mn 30 sec. La fin de cette période est indiquée par la centrale par une tonalité modulée.

7. Essais réels

- Refermer le capot de la centrale.
- Sortir du volume protégé.
- Mettre en service à l'aide de la télécommande.
- Attendre la fin de la temporisation (fixe) de sortie (1,5 mn) jusqu'au second bip sonore.
- Simuler une intrusion : la sonnerie se déclenche.
- Arrêter l'alarme à l'aide de la télécommande.
- Contrôler les indications données par la centrale.