

2/ SIRENES NON AUTO-ALIMENTEES, ES105, ES110, ES130F OU MS 77:


Utilisez un câble à 2 conducteurs de section minimale: 1,5 mm².

Brancher la ou les sirènes en respectant la polarité:

<u>SIRENE</u>	<u>CENTRALE</u>
FIL ROUGE :	BORNE 26
FIL BLEU OU NOIR:	BORNE 25

3/ SIRENES AUTO-ALIMENTEES ES 125A/02 ET ES 130A/02:

Utiliser un câble à 4 conducteurs de section minimale: 0.2 mm².

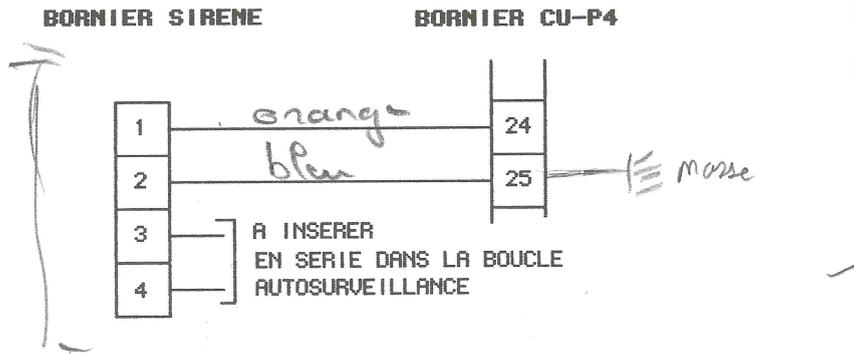

4/ COMMANDE D'ECLAIRAGE:

Si vous souhaitez commander un éclairage en Préalarme afin d'augmenter l'effet dissuasif de votre installation, utilisez le relais AMAR Réf:ER1 et prévoyez pour le loger un boîtier d'installation isolé, placé à proximité de l'interrupteur à commander.

---> **NE JAMAIS INSTALLER CE RELAIS A L'INTERIEUR DE LA CENTRALE !!**

---> **VEILLEZ A RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES REGLES DE SECURITE ELECTRIQUE AVANT TOUT RACCORDEMENT AU SECTEUR, EN COUPANT LE DISJONCTEUR GENERAL QUI RELIE VOTRE INSTALLATION AU RESEAU.**

COMMANDE D'UN ECLAIRAGE EXISTANT ACTIONNE PAR UN INTERRUPTEUR:

BORNIER RELAIS ER1

