

En cas de problèmes...

PHENIX apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits.

Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté sans instructions en ce sens de notre part.

Attention : le ticket de caisse est votre seule preuve d'achat ; conservez-le soigneusement ainsi que tous les accessoires présents dans la boîte. Si vous rapportez le produit, retournez-le à votre magasin complet dans son packaging d'origine accompagné d'une copie de votre preuve d'achat. Le recours en garantie ne sera valable qu'accompagné de cette preuve d'achat datée.

Contactez notre équipe de conseillers par tél ou par E-mail :

PHENIX – Assistance téléphonique AL-800

Tél : 01 41 44 82 70
Fax : 01 41 44 82 78

PHENIX

Manuel d'utilisation

Réf. : AL-800

Systeme d'alarme sans fil avec transmetteur téléphonique



Introduction

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce système d'alarme sans fil avec transmetteur téléphonique.

Le système convient à la surveillance de maisons individuelles, de bureaux, d'entrepôts et de tout lieu où une surveillance est requise. Lorsqu'il est armé, tout intrus déclenchera une alarme puissante et le système appelle automatiquement 1 – 6 numéros de téléphone.

Contenu de la boîte :



1 x sirène intérieure sans fil avec LED clignotante

2 x télécommandes livrées avec 1 pile 23A



1 x unité centrale



2 x détecteurs magnétiques portes/fenêtres sans fil Livrés avec 3 piles LR44



3 x détecteurs infrarouges sans fil



Manuel



Kits de fixation et adhésifs double face

1



Câble téléphonique




Adaptateur secteur

Visualisation des boutons

Apprentissage en appuyant sur le bouton "CODE" lorsque "LEARNING" apparaît sur l'unité centrale



Schéma de fonctionnement

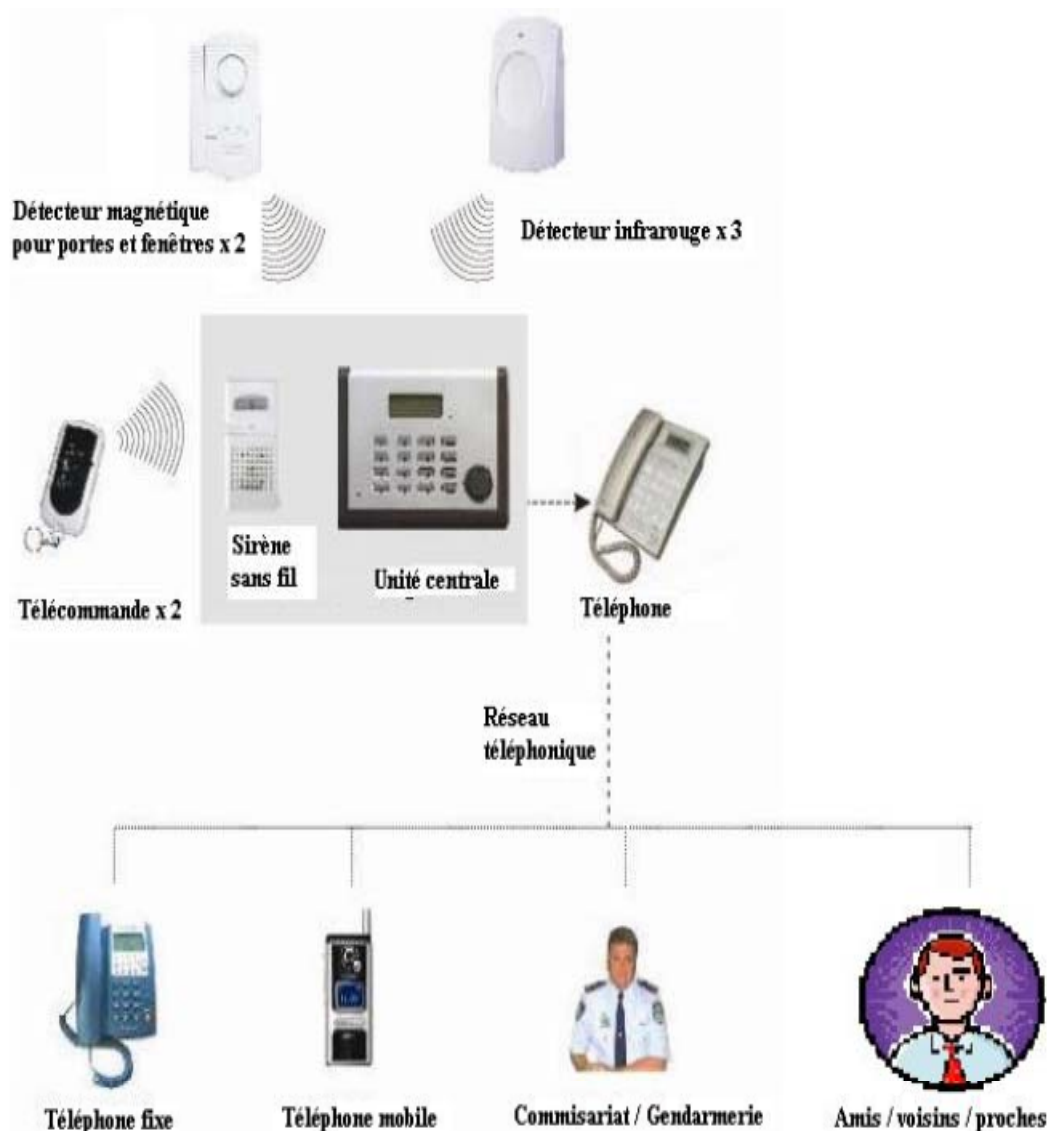

Informations préalables



Ce symbole est un avertissement vous alertant de la présence de tensions dangereuses à l'intérieur du boîtier de l'appareil. Ces tensions peuvent être de magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique. N'ouvrez jamais le boîtier du produit. Adressez-vous à un technicien qualifié.



Ce symbole est un avertissement vous informant que les instructions d'utilisation et de maintenances sont à consulter avant l'utilisation du produit.

L'unité centrale ne doit pas être exposée à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

Ne branchez pas votre appareil avant d'avoir lu entièrement ce manuel d'utilisation.

Les autres unités du système fonctionnant sur piles doivent elles aussi être positionnées à l'abri de l'eau, ou de l'humidité. Comme tout appareils fonctionnant sur piles ils ne doivent pas être exposés à des températures extrêmes.

AVERTISSEMENT :

Les portées (distance de transmission du signal) sont indiquées en champs libre ; de manière générale il faut considérer que ce système fonctionne pour des portées de 20 à 30 mètres en appartement, avec des cloisons légères.

La traversée de parois en béton ou de murs épais sont à l'appréciation de l'utilisateur final.

Introduction

Lorsqu'un intrus entre dans la zone protégée, il déclenchera une sirène stridente et la LED clignotera. Le transmetteur téléphonique appellera automatiquement et en boucle les 1 – 6 numéros de téléphone programmés.

- Cachez votre unité centrale dans un endroit discret.
- Enregistrement et lecture d'un message : Le téléphone appelé reçoit le message d'alarme enregistré qui n'est pas perdu en cas de coupure de courant (si des piles de sauvegardes sont installées par l'utilisateur).
- Ecoute à distance après un rappel du transmetteur.
- Les détecteurs magnétiques sonneront également pour attirer l'attention après que la sirène principale ne sonne si vous choisissez l'option « RF+ ALARM » sur les détecteurs magnétiques.
- Armer et désarmer le système avec la télécommande.
- Protection contre les coupures de courant : Une alimentation de réserve peut fonctionner pendant 10 heures lorsque le cordon d'alimentation est coupé ou si une coupure de courant intervient pour une autre raison. Le relais se fait automatiquement quand le système est alimenté.
- Mémorisation de l'état : En cas de coupure et si l'alimentation de réserve est épuisée, le système mémorisera l'état au moment de l'arrêt de l'alimentation.

Installation

Si vous n'avez pas de connectique RJ-11 disponible, vous aurez besoin d'une connectique RJ-11 vers borne gigogne 8 plot de type « T » (type réseau France Télécom). Ce type de connectique est disponible en magasin de télécommunication ou dans certaines grandes surfaces.



3

Caractéristiques techniques de l'AL-800

Unité Centrale

Dimensions : 18x13.5x3 cm.
Consommation : < 120 mW (veille)
Les 4 piles AAA 1,5 V LR03 peuvent prendre le relais en cas de coupure de courant pendant 10 heures.
Poids : 0,63 Kg
Fréquence : 433,5 – 434 MHz



Sirène intérieure sans fil à LED clignotante

Dimensions : 12x6.5x3.5 cm.
Alimentation : 3 x AA LR6 1,5 V
Puissance sonore : > 95 dB
Consommation : <1 mW (en veille)
< 3mW (en fonctionnement)



Utilisation des piles pour 3 mois de fonctionnement en veille.

Poids : 100 g.

Télécommande

Dimensions : 7 x 3.4 x 1.6 cm.
Alimentation : pile 23A
Consommation : < 10 mW
Poids : 40 g



Détecteur infrarouge 100°

Dimensions : 5x9x6 cm.
Alimentation : 3x AAA LR03 1,5 V
Consommation : <2,5 mW (veille)
< 10mW (activité)

Poids : 75 g
Détection : 5 à 8 mètres

Utilisation des piles pour 8 mois de fonctionnement en veille.

Détecteur magnétique

Dimensions : 9.6x4x1.4 cm.
Alimentation : 3 piles 357A / LR44
Consommation : < 0,05 mW (veille)
< 10 mW (en activité)
Poids : 50 g



8

Mise en fonctionnement de l'alarme (suite)

Verrouillage et déverrouillage du clavier :

Appuyez sur « LOCK » pour verrouiller le clavier, et appuyez rapidement deux fois sur « LOCK » pour déverrouiller le clavier.

Armement de l'alarme

En temps normal :

Appuyez sur « ON » avec la télécommande ; un « Bip » indiquera sur l'unité centrale et sur la sirène. L'indication « SAVE » apparaît sur l'écran LCD. Le système sera alors armé 30 secondes plus tard.

Les numéros de téléphone seront automatiquement composés dès que quelqu'un déclenche l'alarme via les détecteur infrarouges de mouvement, ou via les détecteurs magnétiques de portes et fenêtres. La sirène fonctionnera pendant 25 secondes en clignotant. Si vous choisissez l'option « RF+ ALARM » sur les détecteurs magnétiques de portes et fenêtres, alors ils sonneront également deux secondes après que la sirène commence à sonner pour dissuader l'intrus.

En cas d'urgence :

Appuyez sur « ALARM » sur votre télécommande pour déclencher le système en cas d'urgence. Les 6 numéros sauvegardés seront appelés automatiquement, et la sirène sans fil sonnera.

En réponse à un appel téléphonique :

Après avoir raccroché votre téléphone (ou votre mobile), l'alarme continuera à appeler les autres numéros sauvegardés pour leur délivrer le message enregistré,

appuyez sur **#** si vous ne souhaitez pas qu'elle le fasse.

Pour surveiller le site :

Appuyez sur ***** pour surveiller un site en l'écoutant depuis votre téléphone. Vous

ne pourrez pas écouter plus de 2 minutes. Appuyez sur **#** pour arrêter la surveillance et mettre fin aux appels des numéros enregistrés.

Pour neutraliser l'alarme :

Appuyez sur « OFF » sur la télécommande. L'unité centrale et la sirène s'arrêteront et feront un « BIP » signalant la fin de l'alarme.

Installation (suite)

a) L'unité centrale

1/ Reliez l'unité centrale (connectique à gauche) à une prise téléphonique fixe de type RJ-11 (se procurer éventuellement un adaptateur gigogne RJ-11 vers borne 8 plot en « T » utilisés en France (voir photos A et B, en bas de la page 3).

2/ Reliez l'unité centrale (connectique à gauche) au secteur à l'aide de l'adaptateur fourni..

3/ Insérez 4 piles (4 x AAA LR03 1,5V) de sauvegarde des données (en cas de coupure de courant) dans le compartiment à piles.

4/ Prenez garde à bien dissimuler l'unité centrale qui est ne doit pas être vue par les voleurs.

5/ L'interrupteur ON/OFF vous permet d'éteindre l'unité centrale. Placez le bouton sur ON, et la LED s'allumera. Un Bip puissant retentira ce qui signifie que l'unité centrale est activée.

b) La sirène intérieure sans fil avec LED clignotante

Insérez 3 piles (3 x AA LR6 1,5 V), et installez la sirène dans un endroit très visible où la sonnerie se fera facilement entendre. Vous la fixerez à l'aide des vis et chevilles fournies (après la programmation p. 5).

c) Installation du détecteur magnétique de porte/fenêtre :

Il se compose d'un détecteur magnétique et d'un transmetteur. Fixez le détecteur et le transmetteur sur la porte et le chambranle de la porte au moyen de la bande adhésive double face fournie. Alignez le détecteur magnétique sur le transmetteur. L'espacement intérieur entre eux ne doit pas dépasser 10mm afin d'éviter un déclenchement intempestif de l'alarme. Chaque détecteur magnétique fonctionne sur 3 piles bouton type 357 A / LR-44 (fournies).

d) Installation du détecteur à infrarouge :

Retirez le couvercle du compartiment à pile du détecteur, insérez les piles (3x AAA LR03 1,5V pour chaque détecteur, soit 9 piles pour 3 détecteurs), et refermez-le. Fixez le détecteur sur un mur de la zone à surveiller à une hauteur de 1 à 1,50m à l'aide des vis et chevilles fournies. Veillez à ce que le détecteur ne soit jamais exposé à aucune source de lumière ni le jour, ni la nuit. Orientez le détecteur face à la zone à surveiller (détection 8 mètres maximum). Évitez les zones de reflets (miroirs, fenêtres, portes vitrées, etc.) et de chaleur (radiateurs, cheminées...).

Programmation

Insérez les piles pour chacun des accessoires. Appuyez sur les boutons « CODE » de l'unité centrale et de la sirène (au dos de la sirène) ; cette dernière clignotera très rapidement. ; l'indication « LEARNING » s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez une nouvelle fois sur « CODE » puis relâchez jusqu'à ce qu'un « BIP » se fasse entendre. Si vous rajoutez un détecteur magnétique pour portes et fenêtres, mettez le sur « RF », puis mettez le à nouveau sur « OFF » ; si un détecteur infrarouge est rajouté, positionnez-le en face d'une personne jusqu'à ce que le détecteur se déclenche.

A chaque opération d'enregistrement d'un nouvel accessoire, il y aura un « BIP » provenant de l'unité centrale et un de la sirène.

Faites la même opération à l'aide des télécommandes en appuyant sur « ON ». La sirène sans fil et l'unité centrale émettront deux « BIP » 40 secondes après le processus de reconnaissance des accessoires reliés.

Brève description du fonctionnement

La mise en fonction se fait en appuyant sur le bouton « ON » avec la télécommande. En cas de danger ou d'agression, vous pouvez également lancer une alarme d'urgence directement en appuyant sur « ALARM » depuis la télécommande.

L'unité centrale peut aussi déclencher une alarme d'urgence silencieuse depuis le clavier (bouton « ALARM »). Les 6 numéros de téléphones seront alors composés les uns à la suite des autres. Il est préférable d'utiliser la télécommande et de laisser l'unité centrale dans un lieu dissimulé. Si vous avez des piles de sauvegardes, les réglages seront sauvegardés après toute coupure de courant.

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Recyclez-les comme il se doit.

Consultez les autorités locales, votre déchetterie ou le revendeur du produit pour obtenir de l'aide.



Mise en fonctionnement de l'alarme

Mettez le bouton de l'unité centrale sur ON

L'unité centrale fait un son BIP, la LED rouge s'allume ; elle est activée.

L'indication « No SAVE » apparaîtra sur l'écran LCD.

Enregistrement de votre annonce :

Votre message sera émis par téléphone à destination des 6 numéros sauvegardés. Appuyez sur le bouton REC, et « REC » apparaîtra sur l'écran LCD. Relâchez le bouton lorsqu'un « Bip » indiquera le début de l'enregistrement. Votre message ne doit pas excéder 10 secondes. Un double 'BIP-BIIIP' (le premier son est court, le second est long) et vérifie automatiquement l'enregistrement. Votre message doit être le plus simple possible, p.ex. « C'est la salle n° xx, bâtiment n° xx, rue xxx. Une intrusion a eu lieu, au secours » ou « Merci de prévenir le propriétaire au xxxxxx qu'une alarme s'est déclenchée dans sa maison. »

Programmation des numéros de téléphone à appeler :

Appuyez sur * pour rentrer les numéros de téléphone qui s'afficheront à l'écran.

Appuyez sur # et les chiffres disparaîtront de l'écran, ce qui signifie que le numéro a été sauvegardé dans le système.

Par exemple, si le 06 12 34 56 78 est un numéro à avertir, rentrez *0612345678#, et ce numéro sera sauvegardé dans le système.

Lorsqu'un numéro est sauvegardé, un numéro de mémoire apparaît sur l'écran LCD. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 numéros de téléphones qui seront appelés à la suite du n°1 au n°6.

Annulation des numéros de téléphone sauvegardés :

Appuyez sur * puis sur # ; un son sera entendu, et les 6 numéros seront supprimés.

Remplacement des piles :

Les LEDs indiquant que les piles sont presque épuisées s'allumeront sur la sirène (en clignotant) et les détecteurs de mouvement infrarouges (LED orange fixe).