


■ SIRÈNE EXTÉRIEURE

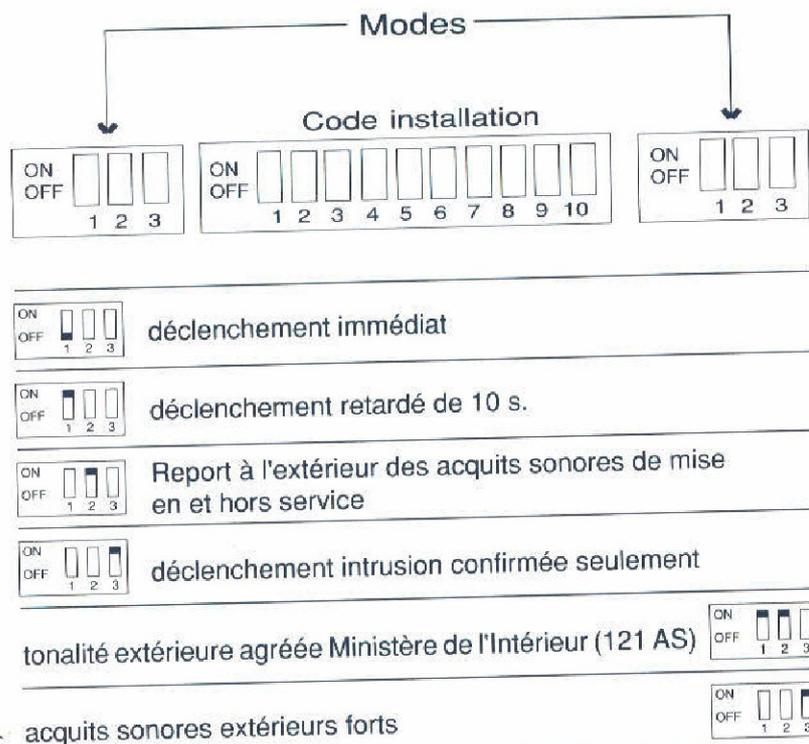


Opérations à effectuer

5. Sirène extérieure D 8402

- Extraire le bloc haut-parleur du boîtier métallique.
- Ouvrir le bloc pour accéder aux barrettes de codes.
- Afficher le même code installation que sur la centrale (barrettes de 10 micro-interrupteurs).
- Sélectionner le mode de fonctionnement à l'aide des deux barrettes latérales comme ci-contre.
- Dérouler l'antenne et la faire sortir complètement du boîtier plastique.
- Connecter l'alimentation.
- Tester le bon fonctionnement à l'aide de la télécommande (touche ALERTE et ARRÊT).
- Remonter le bloc haut-parleur et le placer dans le boîtier. Faire glisser l'antenne dans son guide.
- Mettre en place la sirène et faire un essai de déclenchement à l'aide de la touche ALERTE de la télécommande.
- Un appui sur la touche ARRÊT interrompt la sonnerie.

■ TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE

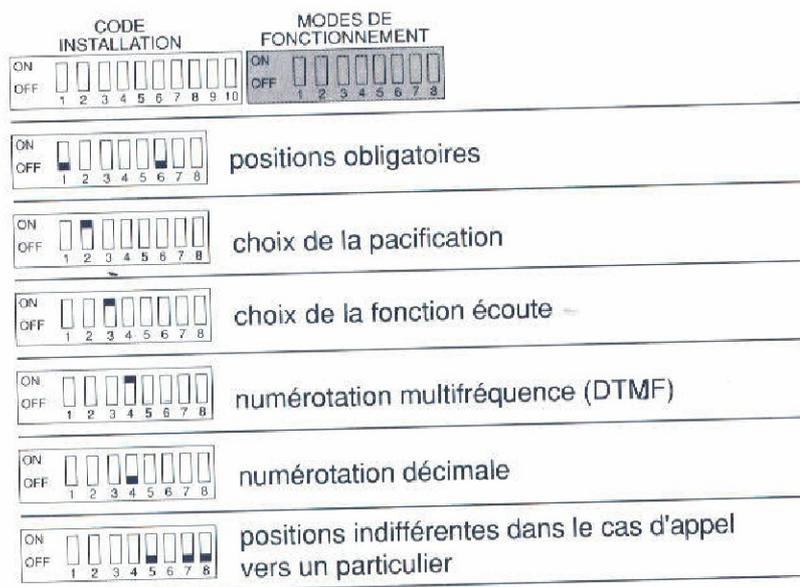

6. Transmetteur téléphonique D 8411

- Fixer l'antenne.
- Afficher le même code installation que sur la centrale
- Sélectionner le mode de fonctionnement comme indiqué ci-contre.
- Raccorder le transmetteur en tête de la ligne PTT, toujours en amont de tous les postes de l'abonné.
- Connecter l'alimentation.
- **Refermer le capot de l'appareil**
- Enregistrer un par un et successivement les 3 n° des correspondants dans les mémoires 1, 2 et 3.
Ex : Province-Province : *76 08 01 66 **1
Paris-Province : *16 # 76 08 19 51 **2
Province- Paris : *16 # 1 43 08 01 66 **3
- Enregistrer en mémoire 4 le numéro d'appel service.
- Enregistrer en mémoire 5 le numéro d'identification du transmetteur (1 à 99) Ex : *25**5

Si le transmetteur D 8411 doit appeler le numéro d'une société de télésurveillance, se reporter à la notice fournie avec l'appareil.