

Spécifications techniques

Tension de fonctionnement	9 à 16 Vc.c.
Temp. de fonctionnement	-10 à 55 °C (14 à 131 °F)
Consommation d'énergie	Courant maximal - 150 mA
Dimensions	15 x 12,6 x 2,7 cm (6 x 4,9 x 1,06 in.)
Poids	230 g (8,1 oz)
Humidité	5-93 %
Compatibilité	Compatible avec MG5000, MG5050, et la série Spectra SP version 2.31 ou ultérieure et SP4000, SP65 version 4.90 ou ultérieure.
Conformité	EN50131-3 Grade 2; Environmental Class II

Garantie

Pour tous les renseignements concernant la garantie de ce produit, se référer à la Déclaration de garantie limitée disponible sur le site Web, au www.paradox.com/terms. L'utilisation de ce produit Paradox signifie l'acceptation de toutes les modalités et conditions de la garantie.
© 2014 Paradox Itée. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement sans préavis. www.paradox.com



Ce système est conforme à la partie 15 des règles FCC.
Son fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes :
(1) Ce système ne devrait pas entraîner de brouillage préjudiciable, et
(2) Ce système doit accepter toute interférence reçue, y compris les types d'interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Imprimé au | 06/2014

Clavier K32LCD+ P A R A D O X[®] Guide d'installation rapide

K32LCD+F100

Le clavier K32LCD+ permet la configuration du système Paradox au moyen de son interface.



Installation

1. À l'aide d'un tournevis plat, séparer le boîtier avant de la plaque arrière.

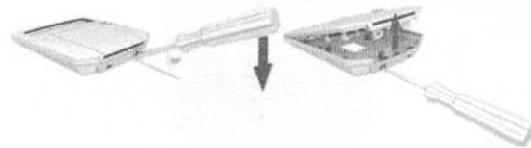


Figure 1 : Ouverture du K32LCD+

K32LCD+ Guide d'installation rapide

2. Installer la plaque arrière au mur en fixant une vis M3.5 (#6) dans les trous réservés au montage et dans le trou pour l'interrupteur de sécurité. S'assurer que la partie supérieure est orientée vers le haut, comme illustré dans la figure 2.

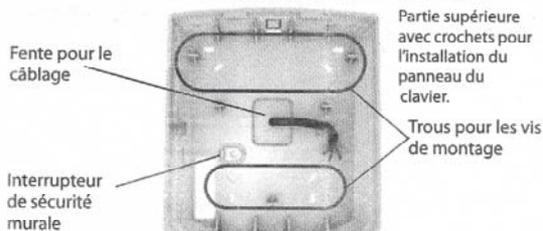


Figure 2 : Plaque arrière

3. Raccorder les fils du combus à 4 fils au connecteur, comme illustré dans la figure 3.

ZX1 is a:
Programmable
input
PGM is a:
Programmable
output

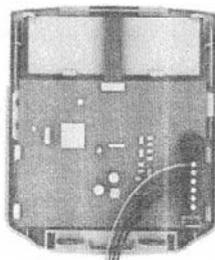


Figure 3 : Câblage

4. Assembler les deux parties en raccordant les crochets de la plaque arrière dans les fentes respectives du boîtier avant.
5. Fixer le boîtier avant à la plaque arrière en l'enclenchant en place.

La procédure d'installation est maintenant terminée.

Configuration

Pour configurer les modules au moyen d'un clavier :

1. Appuyer et maintenir enfoncée la touche 0 (numéro zero).

All Disarmed 2014/19/05 16:00	User Access Code [] [] [] []	Installers Code [] [] [] []
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

NOTE : Le secteur doit être désarmé pour pouvoir le configurer.

2. Au départ, **User Access Code** sera affiché, mais à l'intérieur de 2 secondes le message changera pour **Installer Code**.
3. Lorsque **Installer Code** est affiché, entrer le numéro du code d'installateur. Le numéro par défaut est **[000000]**.
4. Entrer le 4 chiffres du code de la section pour la programmation du module **[4003]**.

NOTE : Le numéro de série du module est nécessaire pour la programmation.

5. Entrer le numéro de série du module.
6. Entrer la section du module - **[001]**.
7. Il est possible maintenant de programmer le module.

Compatibilité

Le clavier K32LCD+ est compatible seulement avec les panneaux de contrôle Magellan et la série Spectra. Pour plus de détails, se référer à la section *Spécifications techniques*.